

# RAAMFOLIE PLAKINSTRUCTIE

**1**



Voor het plakken, dient het raam schoon, vet- en stofvrij te zijn. Smit het raam ruimschoots in met zeepwater.

**2**



Zorg voor een 100% schoon oppervlak!


Verwijder vuil of verfspatten met de glaskrabber. Veeg vervolgens met een stuk keukenrol het raamkozijn schoon.

**3**



Raamfolie is voorzien van een helder schutvel. Je kunt deze laag met behulp van 2 plakbandjes op de hoeken losmaken.

**4**



Terwijl je het schutvel van de raamfolie loshaalt, spuit je de plakkant ruimschoots in met zeepwater.

**5**



Smit het raam volledig in voordat je de raamfolie aanbrengt.

**6**




Breng nu de raamfolie aan op het raam.

**7**



Smit de raamfolie in met zeepwater.

**8**

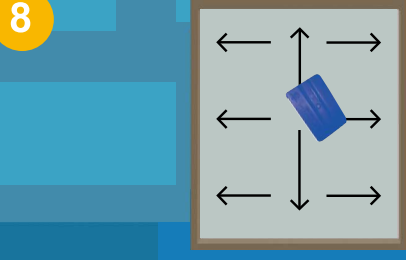

Een rakel is een flexibel kunststof spateltje.


Veeg met een rakel over de raamfolie. Werk vanuit het midden van boven beneden. Zorg ervoor dat de raamfolie nat blijft om krassen te voorkomen.

**9**



Snij met een afbrekmes zorgvuldig langs de randen de folie op maat.

**10**



Veeg resterende luchtballen er uit met een rakel. Verwijder tenslotte het resterende water voorzichtig met behulp van een stuk keukenrol.